





# CareBird

ケアバード

今すぐ使える簡単見守りセンサー

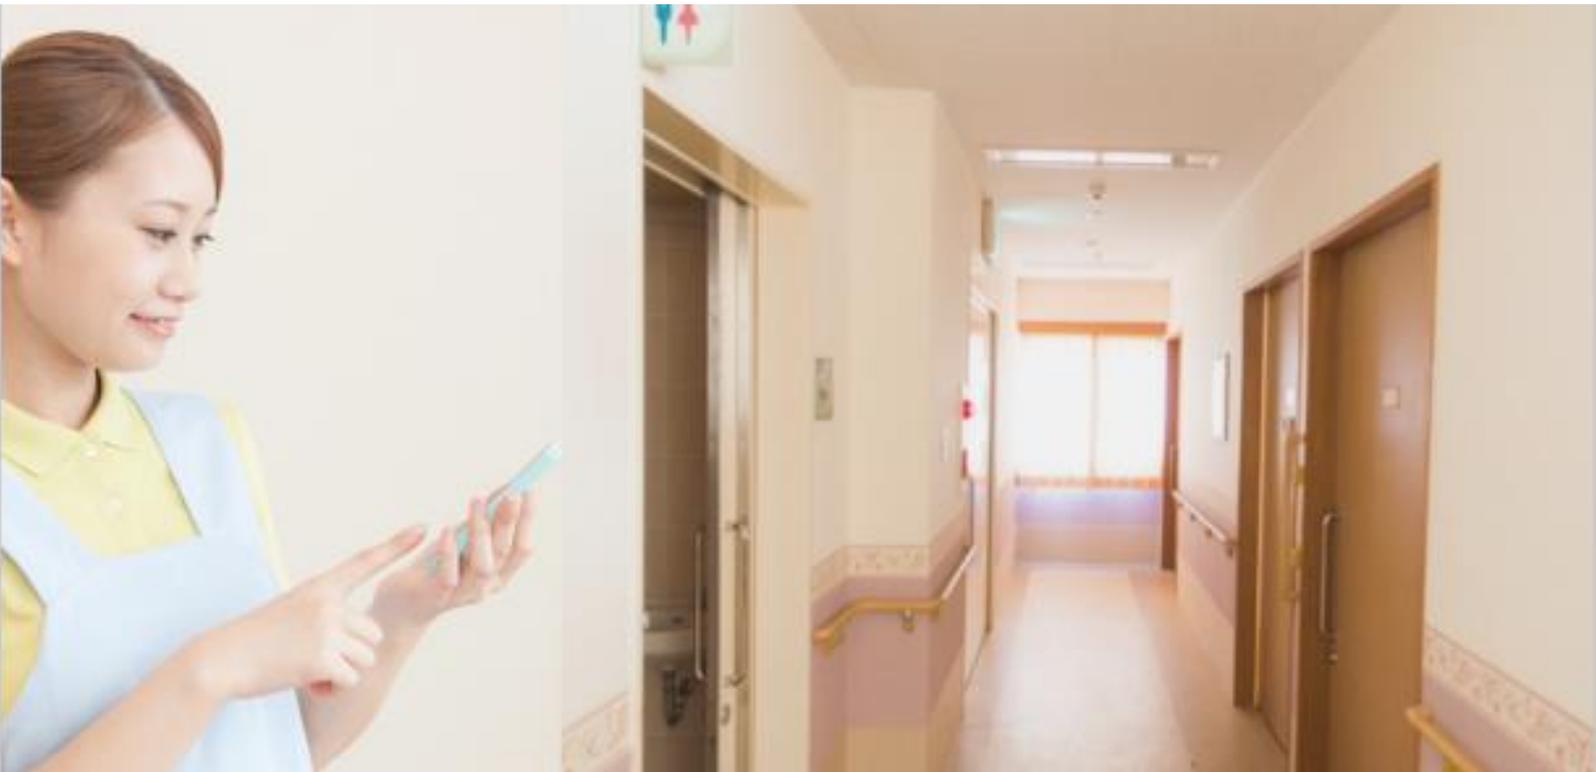

※この製品は(公財)東京都中小企業振興公社 ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。

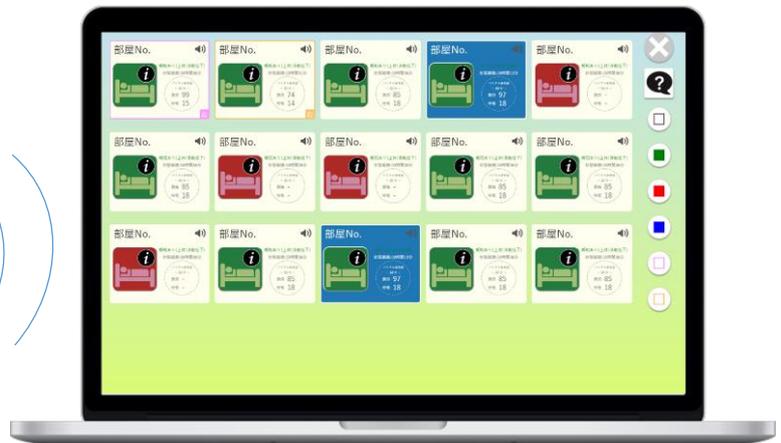

※バイタルセンサーおよびCareBirdは医療機器ではありません。  
検知する呼吸数・脈拍数は変化を把握するための目安です。

助成金  
対象

# 見守り状況をお知らせ

施設内のパソコン画面上に部屋毎のアイコンで現在のご利用者の状態を「色」と「体位」で表示します。異常の際は、アイコンが画面中央にポップアップすると同時にパソコンから「アラートメロディ」で異常をお知らせします。

入眠中

部屋No. 利用者名 user ID

状態継続: 03時00分31分

バイタルモニタリング  
脈拍 89  
呼吸 24

臥床中

部屋No. 利用者名 user ID

ターミナル通知  
状態継続: 03時00分14分

バイタルモニタリング  
脈拍 92  
呼吸 22

上体起し

部屋No. 利用者名 user ID

端座位検知  
状態継続: 00時00分00分

バイタルモニタリング  
脈拍 -  
呼吸 -

また、あらかじめ指定された携帯端末やPHSへメールやLINEで部屋番号と共に異常をお知らせします。

バイタル急変!!


LINE



# CareBirdでケアプラン

CareBirdを通じて、センサーデータがクラウドに保存されるため、入所者毎に時系列グラフによるバイタル変化の把握、睡眠や生活リズムの傾向を可視化します。職員またはご家族への情報提供ツール、更には医師、看護師への情報伝達の際の参考資料としてもご利用いただけます。


入眠データ

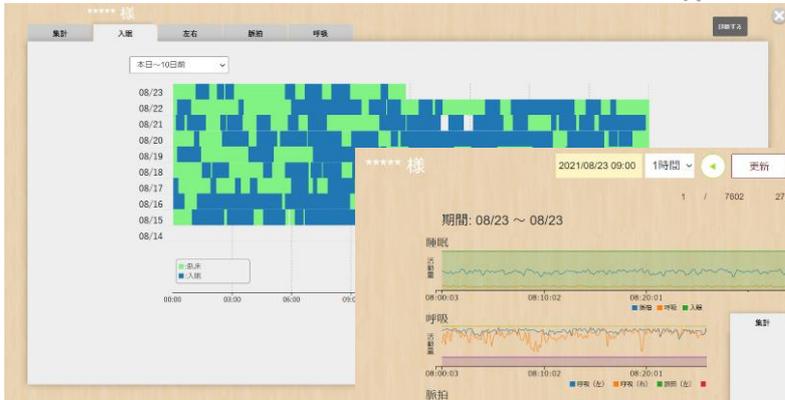

波形データ



直近60日分の傾向データ

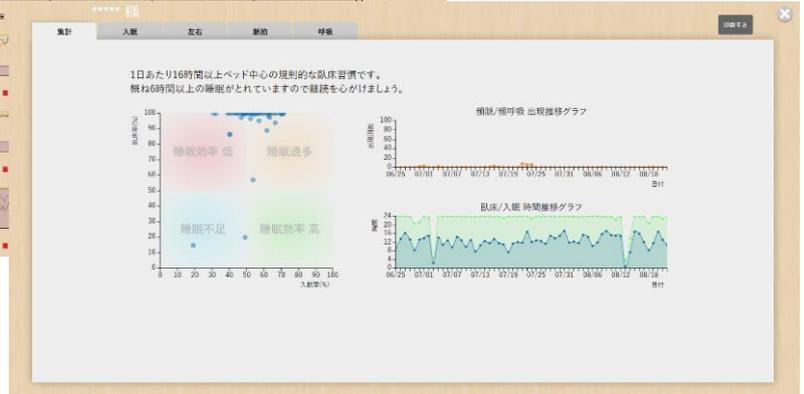

# CareBirdの設置イメージと用途

ベッドタイプ

ルームタイプ

設置イメージ



用途	利用イメージ	説明
<b>ベッドタイプ</b> バイタル状態【把握・報知】 入眠状態【把握】 覚醒状態【把握】 体動(左右)【把握】		胸からお腹の直下にくるようセンサーを設置することで呼吸・脈拍の低下をはじめ、就寝中の覚醒、睡眠、離床、寝返り等の状態を把握することができます。
<b>ベッドタイプ</b> 転倒予防【報知】		上半身の起き上がり動作の段階で報知することができます。
<b>ルームタイプ</b> 徘徊・離室検知【報知】		部屋の天井部にルームタイプのセンサーを設置することで、居室から出たことを報知します。

## 設置が終わったら、だれでもすぐに使えます

センサーや機器の設置、設定などの煩わしく難しい作業はすべて当社が行います。

また、ご使用中に、ご利用者様の介護度の変化やご利用者様の変更に伴う設定変更なども、当社側から遠隔で行う事ができますので介護職員が本来の業務に集中して行うことが出来ます。

私たちはクラウド技術で最適な環境を提供することで介護現場を支援します。

# CareBird製品仕様

検出機能	臥床、離床、睡眠中の呼吸数 ※但し、医療行為に供しない
アラート機能	低呼吸時または離床時にソフトウェア画面/音およびe-mail等による同時または個別警告
センサー	24GHz帯 マイクロ波ドップラー方式センサー
電源	5V ±10% (DCジャック接続ケーブル)
消費電流	typ.440mA
外形	ベッドセンサー :320(W) 64(H) 14(D) mm/制御端末 :85(W) 56(H) 20(D) mm
重量	ベッドセンサー :395g (ACアダプタ含む) /制御端末 : 75g (ACアダプタ含む)
定格出力電流	ベッドセンサー:ACアダプタ 1,000mA/制御端末:ACアダプタ 2,400mA
外部I/O	Wi-Fi IEEE802,b/g/n
検出感度調整	PCよりソフトウェアに登録されているカテゴリプリセットおよびパラメータカスタマイズ
判定時間	PCよりソフトウェアに登録されているカテゴリによる(呼吸検知:30秒 離床検知:5秒)
設置場所	センサー :マットレス下または床板の裏/制御端末 :振動のないWi-Fiエリア(居室内)
検出範囲	縦方向中心より56° ±10° 横方向中心より32° ±10°

【オプション】 アイベビーケア:カメラで利用者の状況確認が可能に!



検知前後を自動録画



CareBirdとの連携



会話機能



カメラ水平360度  
上下110度



スマホに通知




呼出音楽

転倒の原因追究・  
事故の事後対応に!



公式HP

公式  
Facebook

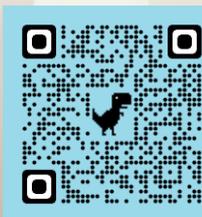

公式  
Twitter

販売に関するお問合せ先

【開発元】

三昌商事株式会社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5 新横浜第3東昇ビル  
<https://carebird-portal.com/>

**SANSHO**